





Portez toujours des gants de protection et des lunettes de sécurité.


HYGISEAL 3.1

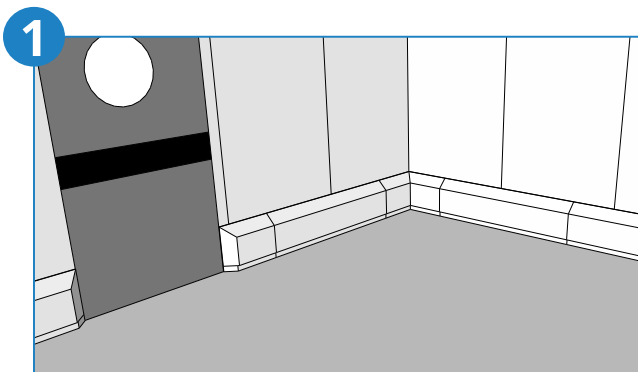




1 Installez les banquettes PolySto et / ou les plaques FRP B-Hygienic conformément aux guides d'installation correspondants. Un joint de ± 4 mm doit être créé entre chaque banquette et / ou panneau FRP. Lorsque le joint entre la banquette et le panneau / sol dépasse 6 mm, appliquez toujours un fond de joint ronde.

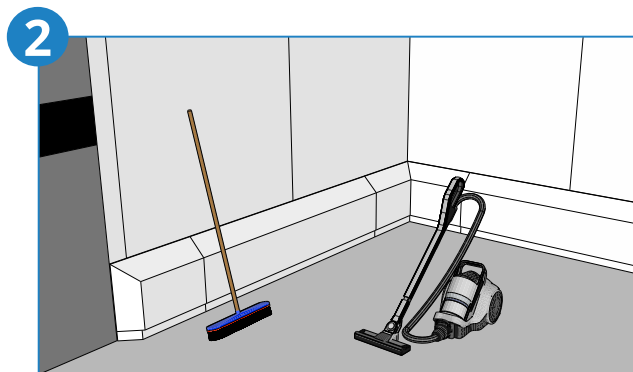

2 Après l'installation, toutes les poussières et taches superficielles doivent être éliminées. Nettoyez la surface et ouvrez le joint avec HygiClean. Il est important qu'il n'y ait pas de poussière dans la zone qui peut être gonflée et se retrouver dans le joint fraîchement appliqué.

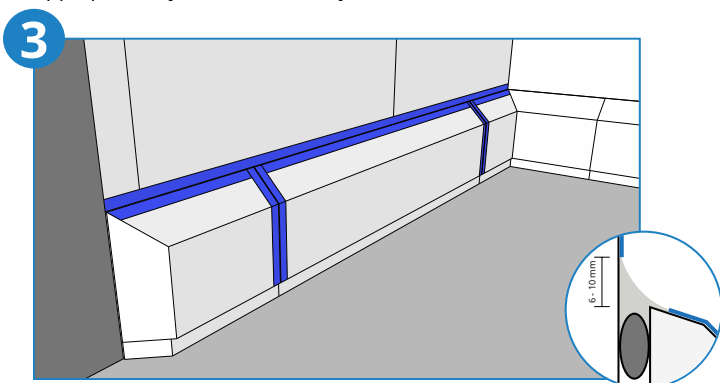

3 Fixez le ruban Hygiseal de chaque côté du joint à environ 2 mm du bord pour créer un chevauchement lorsque l'application de l'Hygiseal 3.1. Ce chevauchement se traduira par un joint vertical beaucoup plus solide. Pour les joints horizontaux entre la banquette et le panneau, appliquez un espacement de 6 à 10 mm (ceci est une ligne directrice et dépend du type de banquette et de la distance entre la banquette et le mur).

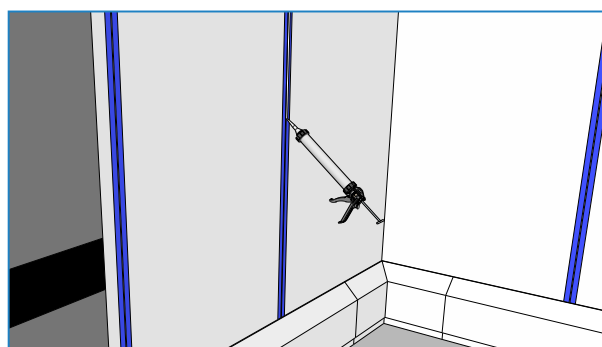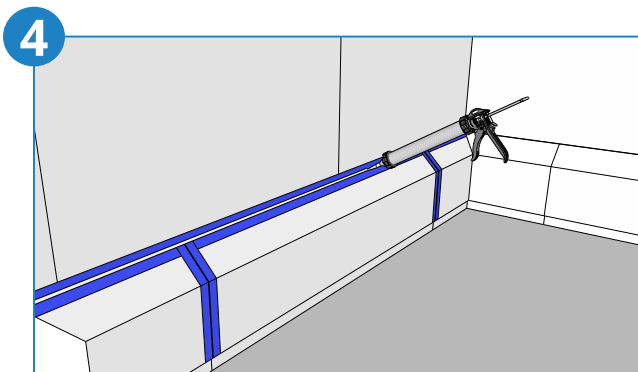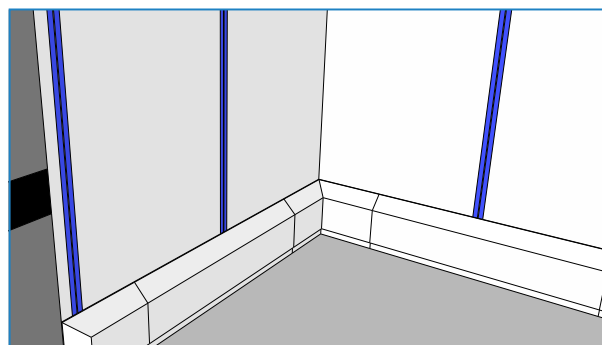

4 Dispersez l'Hygiseal 3.1 à l'aide d'un pistolet de 600 cc manuel, pneumatique ou avec batterie sous un angle de 45°.



Important, tous les joints doivent être complètement remplis.

La consommation estimée d'Hygiseal 3.1 est de 50 cc par mètre linéaire sur les murs B-Hygienic. Pour les banquettes, c'est une moyenne de 100cc par mètre en fonction de la taille des joints. L'utilisation d'un pistolet pneumatique ou en batterie fournira de meilleurs résultats car la même pression et la même vitesse peuvent être maintenues.


La température ambiante recommandée est comprise entre 5 °C et 35 °C.



0-10 minutes

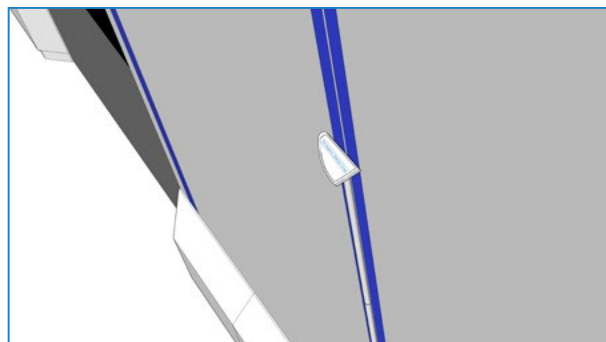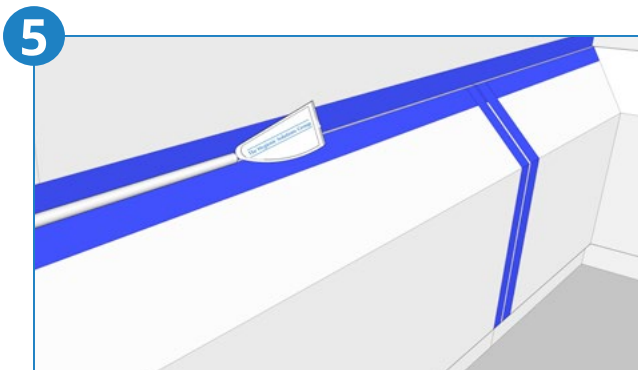

Le joint peut être usiné immédiatement après l'application. Utilisez le grattoir fourni pour lisser l'Hygiseal 3.1 et éliminer l'excès de produit. Sur les murs le grattoir doit être appliquée sous un angle de 45 ° pour aplatir le joint HygiSeal 3.1. Appliquez toujours un agent lissant (par exemple une solution savonneuse) pour une bonne finition et **ne touchez jamais avec les doigts nus**. À une température de 23 ° C, la formation de peau suivra après env. 15 minutes. Pendant ce temps, il est important de garder le joint frais complètement exempt de poussière.

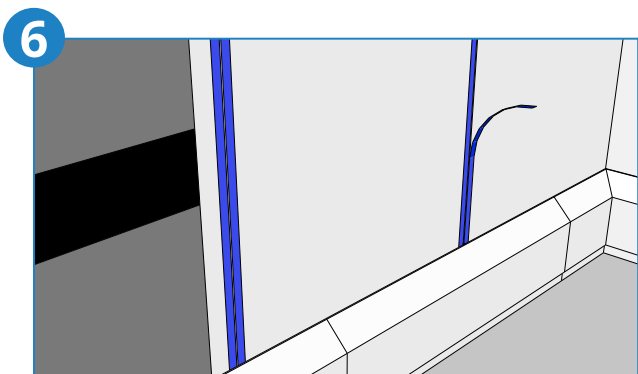

Immédiatement après avoir lissé l'Hygiseal 3.1, le ruban peut être retiré. Attendre trop longtemps peut entraîner le décollement de l'Hygiseal. Retirez le ruban du mur au joint pour de meilleurs résultats. L'Hygiseal 3.1 sera complètement polymérisée après + - 72 heures.

Toutes les mesures de sécurité concernant l'installation d'Hygiseal 3.1 se trouvent dans la fiche de données de sécurité.