





Draag altijd beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

HYGISEAL 3.1

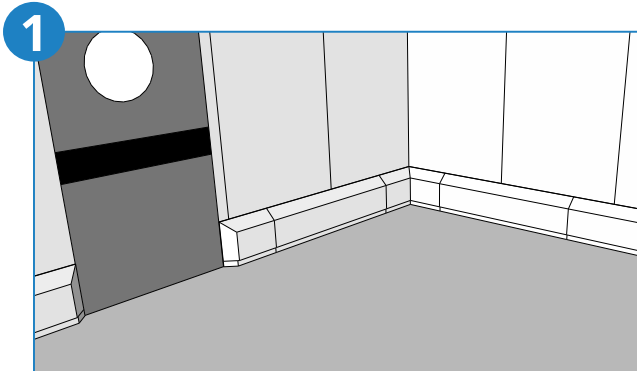


1
Monteer de PolySto stootranden en / of B-Hygienic FRP platen volgens de correcte montagehandleidingen. Tussen elke stootrand en FRP-plaat dient een voeg van +/- 4mm te worden gecreëerd. Wanneer de voeg tussen stootrand en paneel/vloer groter is dan 6 mm dient u steeds een ronde mousseband aan te brengen.


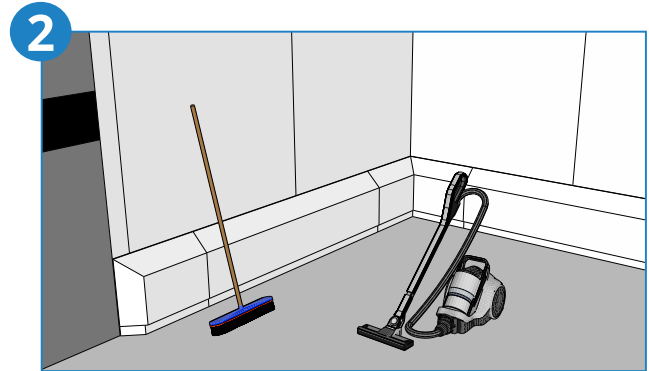


2
Reinig alles grondig na montage zodat er geen stof en oppervlakkige vlekken achterblijven. Reinig het oppervlak en de open voegen met HygiClean.

Het is belangrijk dat er in de ruimte géén stof kan opwaaien dat in de net aangebrachte HygiSeal-voeg kan terechtkomen.

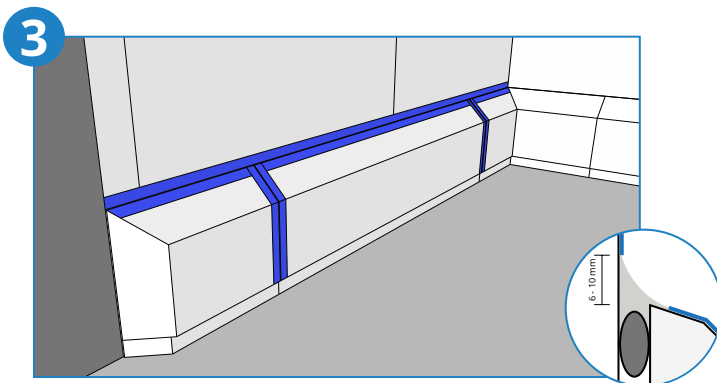

3
Bevestig aan elke kant van de voeg de Hygiseal-tape ongeveer 2 mm vanaf de rand om een overlap te creëren bij het aanbrengen van de Hygiseal 3.1. Deze overlapping zal resulteren in een veel sterkere verticale voeg. Voor horizontale voegen tussen stootrand en paneel een afstand van 6-10 mm toepassen (dit is een richtlijn en hangt af van het type stootrand en hoe ver de stootrand van de wand is gemonteerd).

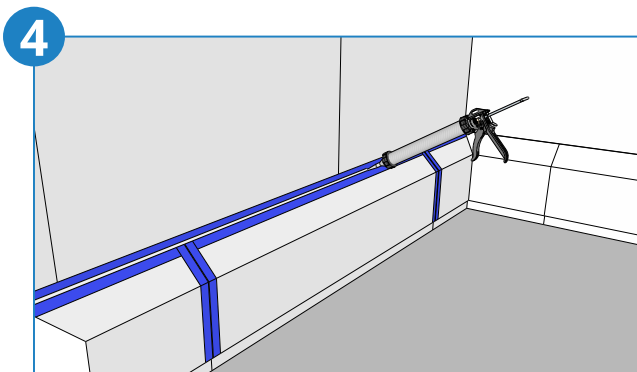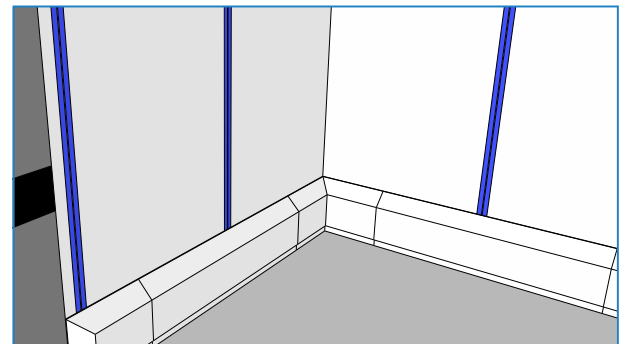


4
Breng de Hygiseal 3.1 met een 600cc handmatig, pneumatisch of batterij kitpistool onder een hoek van 45° aan.

Belangrijk: alle voegen moeten volledig worden opgevuld.



Het geschatte verbruik van Hygiseal 3.1 is gemiddeld 50cc per strekkende meter op de B-Hygienic wanden. Voor boordstenen is dit gemiddeld 100cc per meter, afhankelijk van de grootte van de voegen. Het gebruik van een pneumatisch of batterij kitpistool geeft betere resultaten omdat dezelfde druk en snelheid kunnen worden gehandhaafd.

De aanbevolen omgevingstemperatuur is tussen 5 °C en 35 °C.

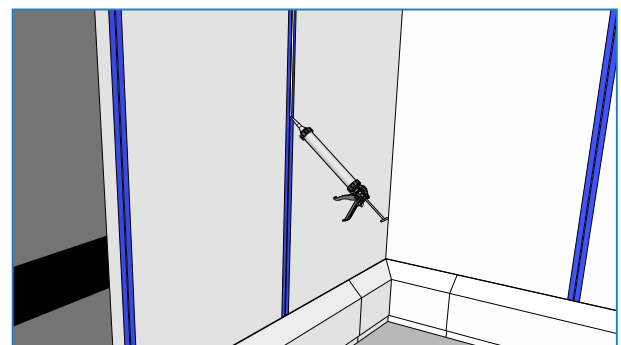




0-10 minuten

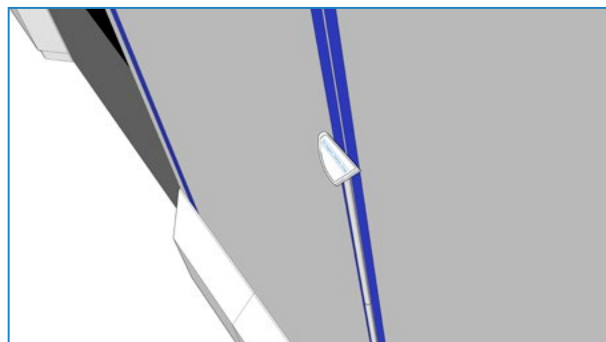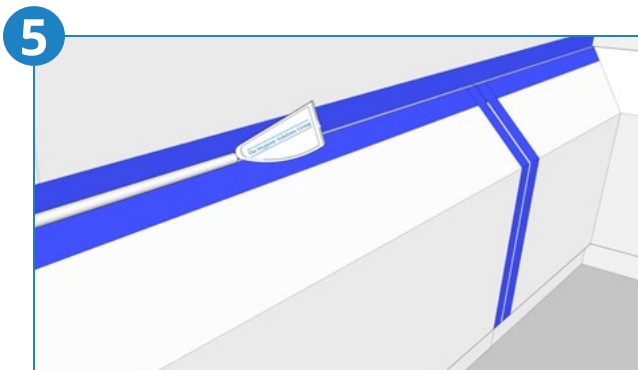

De voeg kan onmiddellijk na het aanbrengen worden afgewerkt. Gebruik de meegeleverde gladschraper om de Hygiseal 3.1 voeg glad te strijken en overtollig product te verwijderen. Op de wanden moet de gladschraper onder een hoek van 45 ° worden gehouden om de Hygiseal 3.1 af te strijken. Gebruik altijd een afstrijkmiddel (bv. een zeepoplossing) voor een goede afwerking. Bevochtig enkel uw handen en de gladschraper met het afstrijkmiddel en **raak de voeg nooit met blote vingers aan**. Bij een temperatuur van 23 ° C volgt de huidvorming na ca. 15 minuten. Gedurende deze tijd is het belangrijk om de verse voeg volledig stofvrij te houden.

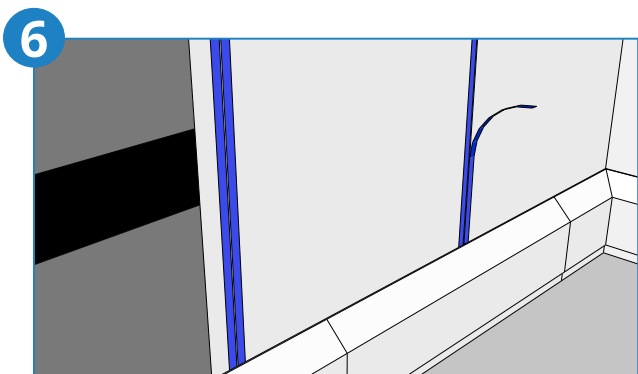

Meteen na het gladstrijken van de Hygiseal 3.1 voeg kan de tape worden verwijderd. Te lang wachten kan ertoe leiden dat de Hygiseal-voeg wordt afgepeld. Trek de tape van de muur naar de voeg toe om het beste resultaat te bekomen. De voeg is volledig uitgehard na + - 72 uur.

Alle veiligheidsmaatregelen met betrekking tot Hygiseal 3.1 installatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad.